


	EQUIPAGGIAMENTI TECNICI LAVAGGIO	60.1800.00 VALVOLA REGOLAZIONE VB350 UNLOADER VALVE VB350	①	05/06/02
			GB	2
			10.9108.50	



Orientamento ghiera
Nut positioning

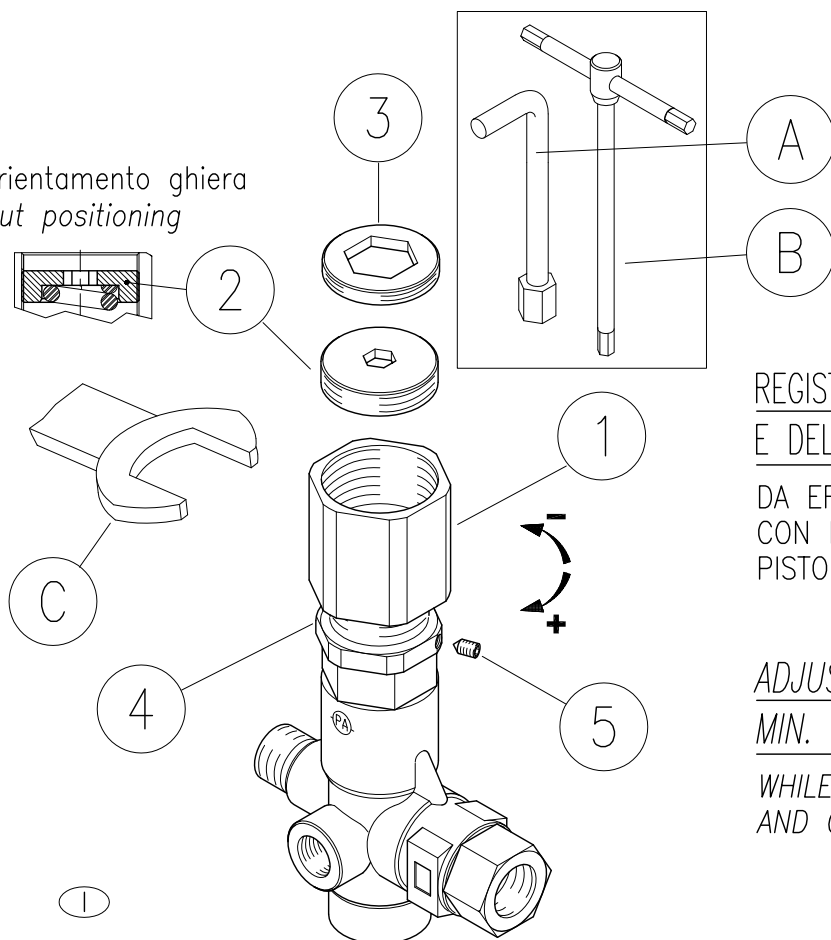

VALVOLE
UNLOADERS
VB350

REGISTRAZIONE DELLA PRESSIONE MASSIMA E DELLA PRESSIONE MINIMA

DA EFFETTUARE AL MOMENTO DELL'INSTALLAZIONE
CON POMPA IN FUNZIONE, UGELLO ADEGUATO E
PISTOLA APERTA.

ADJUSTMENT PROCEDURE OF MAX. AND MIN. OPERATING PRESSURE

WHILE PUMP IS RUNNING WITH GUN OPEN
AND CORRECT SPRAY TIP

1. Ruotare la manopola ① (senso antiorario-) fino al limite superiore (molla scarica).
2. Fermare con chiave ③ (Es36) la manopola ① e avvitare (in senso orario+) la ghiera ② per regolare il valore della PRESSIONE MINIMA desiderata usando la chiave ④ (Es8). Avvicinare la ghiera ③ alla ghiera ② con la chiave ⑤ (Es18) quindi, serrare (in senso antiorario-) la ghiera ② per bloccare la posizione PRESSIONE MINIMA.
3. Avvitare la manopola ① fino ad ottenere la PRESSIONE MASSIMA desiderata, che, non deve superare i 350 bar – 35 MPa (facendo attenzione che almeno il 5% della portata resti in scarico) portando la ghiera ④ a contatto della manopola ① e fissarla con il grano ⑤.

Nel caso lo si voglia, il grano ⑤ può essere trattato con vernice a garanzia di eventuali manomissioni

1. Turn knob ① (anticlockwise-) to upper limit (spring released)
2. Hold knob ① with wrench ③ (hex36) and screw nut ② (clockwise+) with wrench ④ (hex8) to adjust the MINIMUM PRESSURE required. Move nut ③ close to nut ② with wrench ⑤ (hex18) and tighten nut ② (anticlockwise-) to fix MINIMUM PRESSURE position.
3. Turn knob ① until the required MAXIMUM PRESSURE is set by moving nut ④ close to knob ① and lock it with set screw ⑤. MAXIMUM PRESSURE must not exceed 350 bar – 35 MPa (5100 psi) making sure that at least 5% of the flow rate is discharged to bypass.

Apply a paint drop on nut ⑤ to show loosening or tampering.