


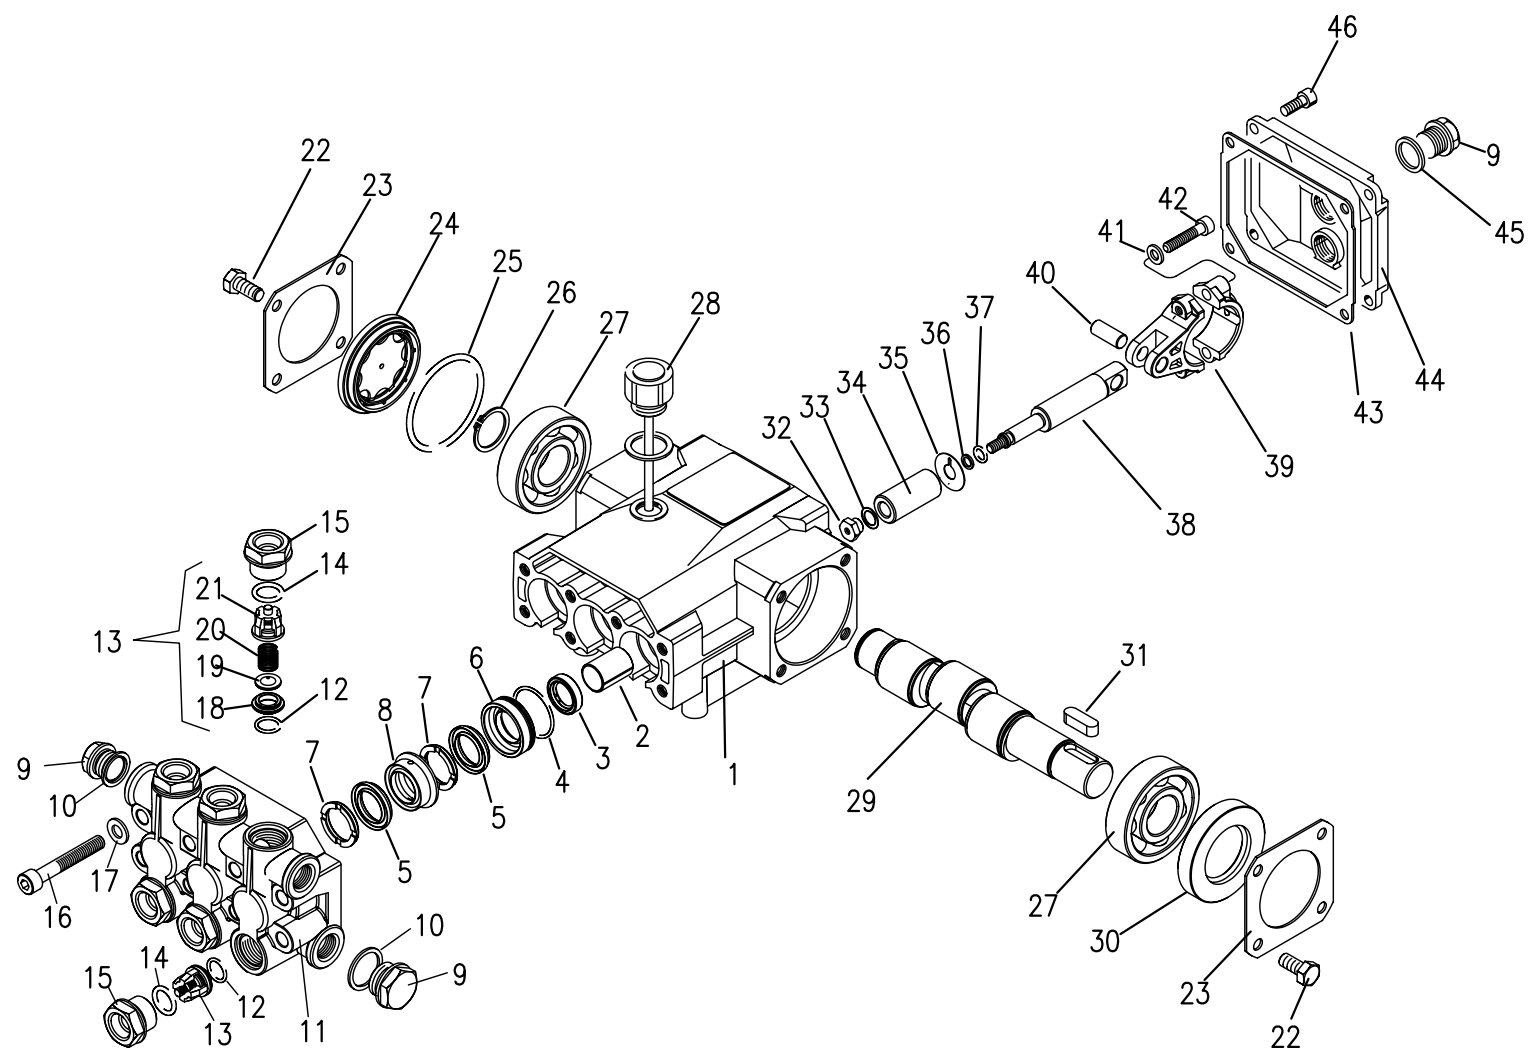

HC310
HC320
HC330
HC340
HC350
HC370


HS310
HS330
HS340
HS350
HS370

Hawk pumps
SST series

Pump Pompe Pumpen Pompa	Pressure Pression Druck Pressione		Volume Débit Leistung Portata		RPM tours/min u.p.m. giri/min	Required HP Puissance HP Leistung HP Potenza HP	Inlet port Entrée Eingang Aspirazione	Outlet Sortie Ausgang Mandata	Weight Kg Poids Kg Gewicht Kg Peso Kg
	bar	PSI	l/min	GPM					
HC310	140	2000	8.5		1450	3.0	G 3/8	G 3/8	7
				2.5	1725	3.4			
HC320	140	2000	12.0		1450	4.4	G 3/8	G 3/8	7
				3.7	1725	5.0			
HC330	140	2000	10.0		1450	3.5	G 3/8	G 3/8	7
				3.2	1725	4.4			
HC340	140	2000	13.0		1450	4.7	G 3/8	G 3/8	7
				4.0	1725	5.4			
HC350	140	2000	11.0		1450	4.0	G 3/8	G 3/8	7
				3.5	1725	4.7			
HC370	140	2000	14.0		1450	5.0	G 3/8	G 3/8	7
				4.4	1725	6.0			
HS310	170	2500	8.5		2800	3.7	G 3/8	G 3/8	7
				2.5	3400	4.1			
HS330	170	2500	10		2800	4.5	G 3/8	G 3/8	7
				3.2	3400	5.4			
HS340	170	2500	12.5		2800	5.4	G 3/8	G 3/8	7
				3.7	3400	6.1			
HS350	170	2500	11.0		2800	4.8	G 3/8	G 3/8	7
				3.5	3400	5.8			
HS370	170	2500	14.0		2800	6.1	G 3/8	G 3/8	7
				4.0	3400	6.6			

Dimensioni d' ingombro

Overall dimensions

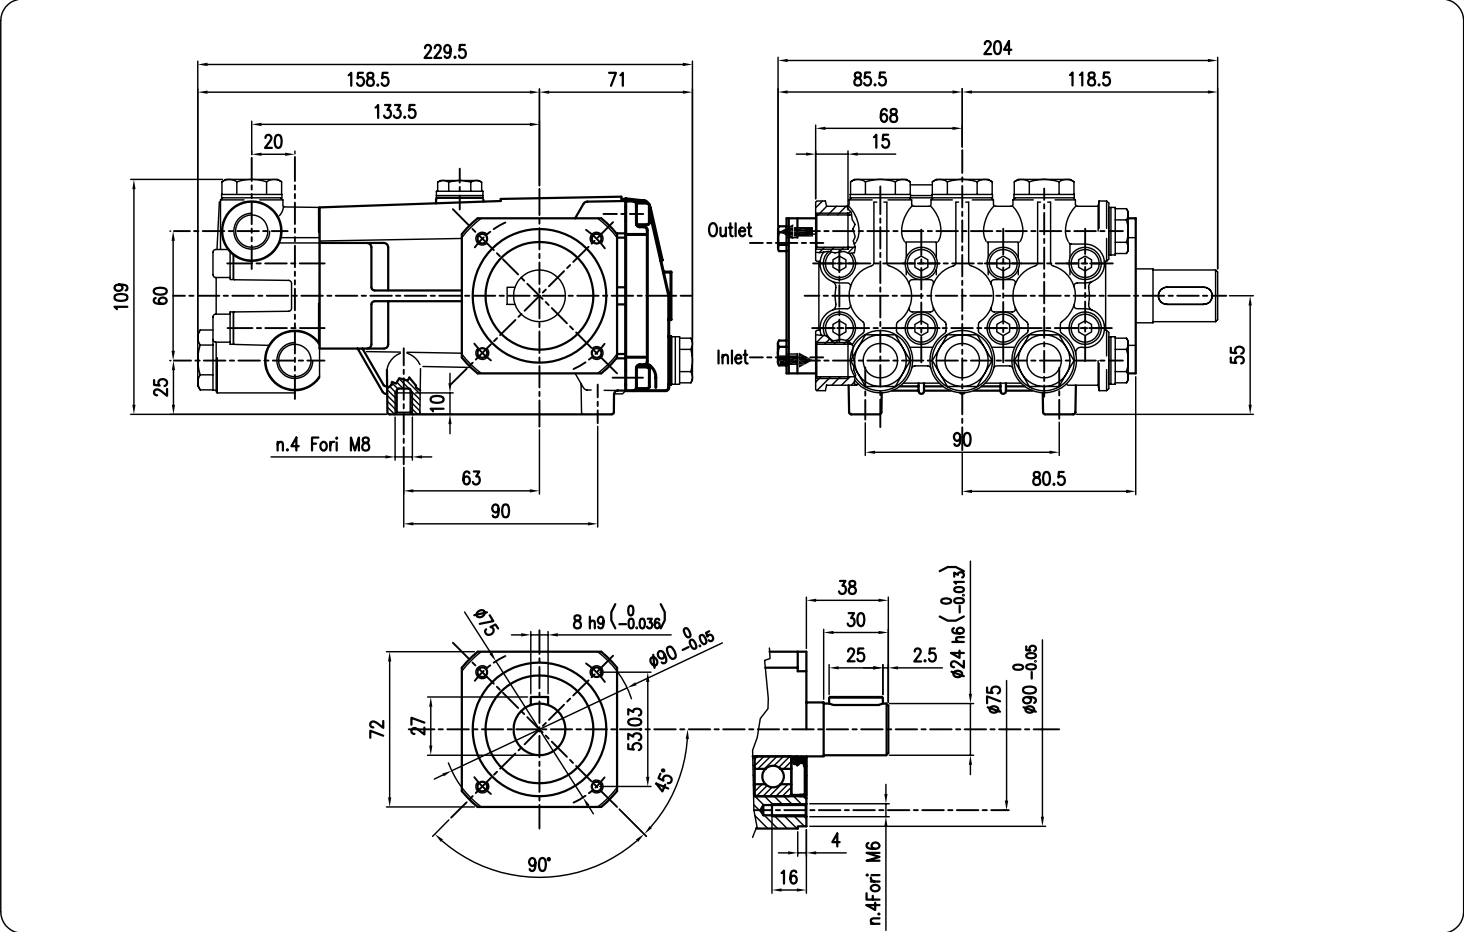

Lubrificazione: Olio SAE 20/40W
Capacità 0.7 Litri

Lubrication: SAE 20/40W Oil
Capacity 0.4 Litri

Pos. Item	Codice Part Number	Description	Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	HC310	HC320	HC330	HC340	HC350	HC370
1	0202.15	Crankcase	Carter	1						
2	0602.01	Plunger guide	Guida asta pistone	3						
*3	0001.03	Plunger oil seal	Anello radiale	3						
*4	0601.07	"O" Ring Ø1.78x31,47	"O" Ring Ø1.78x31,47	3						
*5	0002.04	"V" seal, dia.18mm	Anello tenuta "V" Ø18	6						
*6	1201.03	Pressure ring 18mm	Pressore Ø18	3						
*7	0300.07	Support ring 18mm	Diffusore Ø18	6						
*8	0300.26	Intermed. ring 18mm	Diffusore Interm. Ø18	3						
9	1601.17	Brass plug G3/8	Tappo G3/8	3						
10	0603.06	Copper washer 3/8	Guarnizione rame G3/8	2						
11	1602.18	Manifold housing	Testata	1						
*12	0601.61	"O" Ring Ø1.78x15.60	"O" Ring Ø1.78x15.60	6						
*13	3604.60	Valve assembly	Valvola premontata	6						
*14	0601.06	"O" Ring Ø2.62x18.72	"O" Ring Ø2.62x18.72	6						
15	1601.36	Valve plug	Tappo valvola	6	◆	◆	◆	◆	◆	◆
16	1801.27	Manifold stud bolt	Vite M8x55	8						
17	1400.01	Washer	Rosetta Ø8.5	8						
18	1503.22	Valve seat	Sede valvola	6						
19	1202.00	Valve plate	Piattello valvola	6						
20	0900.30	Valve spring	Molla valvola	6						
21	0604.07	Valve cage	Gabbia valvola	6						
22	1802.13	Hexagonal screw	Vite M6x14	8						
23	0203.18	Bearing cover	Coperchio cuscinetto	2						
24	0700.04	Sight glass	Spia livello olio	1						
25	0601.83	"O" Ring Ø3.53x55.56	"O" Ring Ø3.53x55.56	1						
26	1500.03	Snap ring	Anello Ø25	1						
27	0213.00	Ball bearing	Cuscinetto a sfere	2						
28	1600.04	Oil dip stick	Tappo livello olio	1						
29	0004.59	Crankshaft	Albero eccentrico	1	◆					
	0004.63	Crankshaft	Albero eccentrico	1		◆				
	0004.64	Crankshaft	Albero eccentrico	1			◆			
	0004.73	Crankshaft	Albero eccentrico	1				◆		
	0004.61	Crankshaft	Albero eccentrico	1					◆	
	0004.62	Crankshaft	Albero eccentrico	1						◆
30	0001.10	Crankshaft seal	Anello radiale	1						
31	0206.00	Crankshaft keyl	Chiavetta	1						
*32	0302.11	Plunger nut	Dado pistone	3						
*33	1400.06	Copper spacer	Rosetta Ø 9,2/13,5x0,5	3						
*34	1200.22	Plunger 18mm	Pistone Ø18	3						
*35	1400.27	Copper spacer	Rosetta rame	3						
*36	0601.30	"O" Ring Ø1.78x5.28	"O" Ring Ø1.78x5.28	3						
*37	0009.13	Teflon ring	Anello antiestrusione	3						
38	0003.16	Plunger rod	Asta pistone	3	◆	◆	◆	◆	◆	◆
39	0100.08	Connecting rod	Biella completa	3						
40	1502.04	Connecting rod pin	Spinotto	3						
41	1401.02	Spring washer	Rosetta elastica Ø6	6						
42	1801.32	Connecting rod screw	Vite M6x30	6						
43	0600.06	Cover gasket	Guarnizione coperchio	1						
44	0203.24	Crankcase cover	Coperchio	1						
45	0603.02	Gasket, G3/8	Guarnizione G3/8	1						
46	1801.12	Cover screw	Vite M6x16	4						

		Part available in kit only
--	--	-------------------------------

*Particolare disponibile
solo in kit*

*		Part available in kit also
---	--	-------------------------------

*Particolare disponibile
anche in kit*

SPARE PARTS KIT

KIT RICAMBI

Posizioni <i>Item</i>	Part Number & Description	Codice e Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	HC310	HC320	HC330	HC340	HC350	HC370
4- 5- 7	2612.06 Plunger Seals 18 mm	2612.06 Guarnizioni pistone Ø18	1	◆	◆	◆	◆	◆	◆
3- 4- 5- 6- 7- 8	2614.03 Complete seal Packing 18 mm	2614.03 Pacco completo Guarnizioni pistone Ø18	3	◆	◆	◆	◆	◆	◆
32- 33- 34- 35 36- 37	2614.05 Plunger 18 mm	2614.05 Pistone Ø18	3	◆	◆	◆	◆	◆	◆
12- 13- 14	2600.12 Complete Valve	2600.12 Valvola completa	6	◆	◆	◆	◆	◆	◆
3	2608.03 Plunger oil Seals	2608.03 Anelli tenuta olio Asta	1	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Pos. I tem	Codice Part Number	Description	Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	HS310	HS330	HS340	HS350	HS370
1	0202.15	Crankcase	Carter	1					
2	0602.01	Plunger guide	Guida asta pistone	3					
*3	0001.03	Plunger oil seal	Anello radiale	3					
*4	0601.07	"O" Ring Ø1.78x31,47	"O" Ring Ø1.78x31,47	3					
*5	0002.20	"V" seal, dia.15mm	Anello tenuta "V" Ø15	6					
*6	1201.22	Pressure ring 15mm	Pressore Ø15	3					
*7	0300.27	Support ring 15mm	Diffusore Ø15	6					
*8	0300.28	Intermed. ring 15mm	Diffusore Interm. Ø15	3					
9	1601.17	Brass plug G3/8	Tappo G3/8	3					
10	0603.06	Copper washer 3/8	Guarnizione rame G3/8	2					
11	1602.18	Manifold housing	Testata	1					
*12	0601.61	"O" Ring Ø1.78x15.60	"O" Ring Ø1.78x15.60	6					
*13	3604.60	Valve assembly	Valvola premontata	6					
*14	0601.06	"O" Ring Ø2.62x18.72	"O" Ring Ø2.62x18.72	6					
15	1601.36	Valve plug	Tappo valvola	6	◆	◆	◆	◆	◆
16	1801.27	Manifold stud bolt	Vite M8x55	8					
17	1400.01	Washer	Rosetta Ø8.5	8					
18	1503.22	Valve seat	Sede valvola	6					
19	1202.00	Valve plate	Piattello valvola	6					
20	0900.30	Valve spring	Molla valvola	6					
21	0604.07	Valve cage	Gabbia valvola	6					
22	1802.13	Hexagonal screw	Vite M6x14	8					
23	0203.18	Bearing cover	Coperchio cuscinetto	2					
24	0700.04	Sight glass	Spia livello olio	1					
25	0601.83	"O" Ring Ø3.53x55.56	"O" Ring Ø3.53x55.56	1					
26	1500.03	Snap ring	Anello Ø25	1					
27	0213.00	Ball bearing	Cuscinetto a sfere	2					
28	1600.04	Oil dip stick	Tappo livello olio	1					
29	0004.58	Crankshaft	Albero eccentrico	1	◆				
	0004.59	Crankshaft	Albero eccentrico	1		◆			
	0004.60	Crankshaft	Albero eccentrico	1			◆		
	0004.65	Crankshaft	Albero eccentrico	1				◆	
	0004.61	Crankshaft	Albero eccentrico	1					◆
30	0001.10	Crankshaft seal	Anello radiale	1					
31	0206.00	Crankshaft keyl	Chiavetta	1					
*32	0302.11	Plunger nut	Dado pistone	3					
*33	1400.06	Copper spacer	Rosetta Ø 9,2/13,5x0,5	3					
*34	1200.23	Plunger 15mm	Pistone Ø15	3					
*35	1400.27	Copper spacer	Rosetta rame	3					
*36	0601.30	"O" Ring Ø1.78x5.28	"O" Ring Ø1.78x5.28	3					
*37	0009.13	Teflon ring	Anello antiestrusione	3					
38	0003.16	Plunger rod	Asta pistone	3	◆	◆	◆	◆	◆
39	0100.08	Connecting rod	Biella completa	3					
40	1502.04	Connecting rod pin	Spinotto	3					
41	1401.02	Spring washer	Rosetta elastica Ø6	6					
42	1801.32	Connecting rod screw	Vite M6x30	6					
43	0600.06	Cover gasket	Guarnizione coperchio	1					
44	0203.24	Crankcase cover	Coperchio	1					
45	0603.02	Gasket, G3/8	Guarnizione G3/8	1					
46	1801.12	Cover screw	Vite M6x16	4					

		Part available in kit only
--	--	-------------------------------

*Particolare disponibile
solo in kit*

*		Part available in kit also
---	--	-------------------------------

*Particolare disponibile
anche in kit*

SPARE PARTS KIT

KIT RICAMBI

Posizioni <i>Item</i>	Part Number & Description	Codice e Descrizione	Q.tà/Pompa Q.ty/Pump	HS310	HS330	HS340	HS350	HS370	
4- 5- 7	2614.01 Plunger Seals 15 mm	2614.01 Guarnizioni pistone Ø15	1	◆	◆	◆	◆	◆	
3- 4- 5- 6- 7- 8	2614.02 Complete seal Packing 15 mm	2614.02 Pacco completo Guarnizioni pistone Ø15	3	◆	◆	◆	◆	◆	
32- 33- 34- 35 36- 37	2614.04 Plunger 15 mm	2614.04 Pistone Ø15	3	◆	◆	◆	◆	◆	
12- 13- 14	2600.12 Complete Valve	2600.12 Valvola completa	6	◆	◆	◆	◆	◆	
3	2608.03 Plunger oil Seals	2608.03 Anelli tenuta olio Asta	1	◆	◆	◆	◆	◆	