


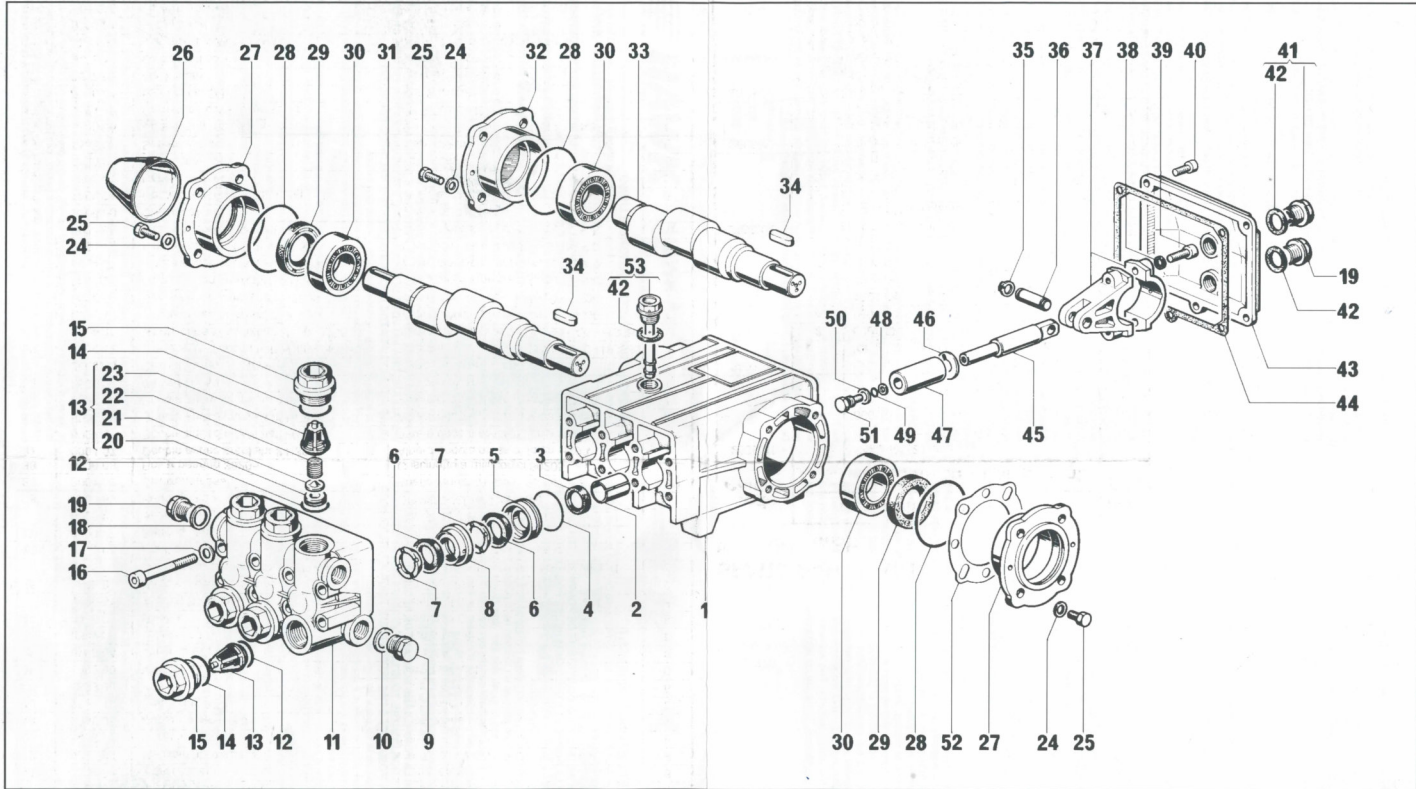

SPARE PARTS LIST:
ELENCO RICAMBI:

Pos.	Code Codice	Description	Descrizione	Q.ty Q.ta
1	0202.11	Crankcase	Carter	1
	0202.13	Crankcase "I" version	Carter versione "I"	1
2	0602.01	Plunger rod guide	Guida asta pistone	3
3	0001.03	Plunger rod seal	Anello tenuta asta pistone Ø 16 / 24 x 5	3
4	0601.07	Pressure ring "O" Ring	OR 2125 (Ø 1.78 x 31.47)	3
5	1201.04	Pressure ring (20 mm)	Pressore Ø 20	3
6	0002.05	"V" seal (20 mm)	Guarnizione "V" Ø 20 x 30	6
7	0300.09	Support ring (20 mm)	Diffusore Ø 20	6
8	0300.08	Intermediate ring (20 mm)	Diffusore intermedio Ø 20	3
9	1601.17	Brass plug 3/8	Tappo ottone G 3/8"	1
	1601.20	Brass plug 1/2	Tappo ottone G 1/2"	1
10	0603.06	Copper washer 3/8	Guarnizione rame G 3/8"	1
	0603.07	Copper washer 1/2	Guarnizione rame G 1/2"	1
11	1602.01	Manifold	Testata	1
	1602.22	Manifold - Inlet 1/2	Testata - Entrata G1/2"	1
12	0601.06	Valve "O" Ring	OR 3075 (Ø 2.62 x 18.72)	6
13	3604.10	Valve sub-assembly	Premontato V.A.M.	6
14	0601.05	Manifold plug "O" Ring	OR 3093 (Ø 2.62 x 23.47)	6
15	1601.07	Manifold plug	Tappo V.A.M.	6
16	1801.04	Manifold allen screw	Vite T.C.E.I. M8 x 65 UNI 5931 - 8.8	8
17	1400.01	Washer	Rosetta Ø 8.5 / 15 x 1.5	8
18	0603.06	Copper washer 3/8	Guarnizione rame G 3/8"	1
19	1601.17	Brass plug 3/8	Tappo ottone G 3/8"	2
20	1503.00	Valve seat	Sede V.A.M.	6
21	1202.00	Valve plate	Piattello V.A.M.	6
22	0900.04	Valve spring	Molla V.A.M.	6
23	0604.00	Valve cage	Gabbia V.A.M.	6
24	1400.02	Washer	Rosetta Ø 6.5 / 13 x 1.2	8
	1400.01	Washer "I" version	Rosetta Ø 8.5 / 15 x 1.5 - versione "I"	8
25	1802.07	Bearing cover hex screw	Vite T.E. M6 x 18 UNI 5739	8
	1801.19	Bearing cover allen screw - "I" version	Vite T.C.E.I. M8 x 18 UNI 5931 - vers. "I"	8
26	0205.01	Shaft protector	Cappellotto protezione albero	1
27	0500.27	Bearing flange	Flangia aperta	2 (1)
	0500.28	Bearing flange - "I" version	Flangia aperta - versione "I"	2 (1)
28	0601.63	Bearing flange "O" Ring	OR 2237 (Ø 1.78 x 60.05)	2
29	0001.02	Crankshaft seal	Anello tenuta albero Ø 25 / 47 x 7	2 (1)
30	0200.03	Roller bearing 30205	Cuscinetto a rulli conici 30205	2
31	0004.07	Double ended crankshaft H300	Albero doppia presa di forza H300	1
	0004.01	Double ended crankshaft H400	Albero doppia presa di forza H400	1
	0004.08	Double ended crankshaft HC450	Albero doppia presa di forza HC450	1
	0004.04	Double ended crankshaft HC500	Albero doppia presa di forza HC500	1
32	0500.29	Closed flange	Flangia chiusa	1
	0500.30	Closed flange - "I" version	Flangia chiusa - versione "I"	1
33	0004.12	Single ended crankshaft H300 - HC550	Albero singola presa di forza H300 - HC550	1
	0004.11	Single ended crankshaft H400 - HC580	Albero singola presa di forza H400 - HC580	1
	0004.10	Single ended crankshaft HC450	Albero singola presa di forza HC450	1
	0004.06	Single ended crankshaft HC500	Albero singola presa di forza HC500	1
	0004.56	Single ended crankshaft HC450I	Albero singola presa di forza HC450I	1
	0004.57	Single ended crankshaft HC500I	Albero singola presa di forza HC500I	1
	0004.79	Single ended crankshaft HC530	Albero singola presa di forza HC530	1
	0004.50	Single ended crankshaft HC550I	Albero singola presa di forza HC550I	1
34	0206.00	Crankshaft key	Chiavetta 8 x 7 x 25	1
35	1500.01	Connecting rod pin snap ring	Anello elastico Seeger Ø 10	6
36	1502.01	Connecting rod pin	Spinotto	3
37	0100.01	Connecting rod	Biella completa	3
38	1401.02	Spring washer	Rosetta Schnorr Ø 6	6
39	1801.05	Connecting rod allen screw	Vite T.C.E.I. M6 x 25 UNI 5931 - 8.8	6
40	1801.12	Crankcase cover allen screw	Vite T.C.E.I. M6 x 16 UNI 5931	5
41	0700.01	Sight glass 3/8	Spia livello olio	1
42	0603.02	Gasket 3/8	Guarnizione G 3/8"	1
43	0203.17	Crankcase cover	Coperchio posteriore	1
44	0600.09	Crankcase cover gasket	Guarnizione coperchio posteriore	1
45	0003.01	Plunger rod	Asta guida pistone	3
46	1400.15	Copper spacer	Rosetta rame Ø 11.3 / 24 x 0.5	3
47	1200.10	Ceramic plunger (20 mm)	Pistone ceramica Ø 20	3
48	0009.04	Teflon ring	Anello antiusura OR 2031	3

Pos.	Code Codice	Description	Descrizione	Q.ty Q.ta
49	0601.03	Plunger rod "O" Ring	OR 2031 (Ø 1.78 x 7.66)	3
50	1400.12	Copper spacer	Rosetta rame Ø 11.2 / 15 x 0.5	3
51	1800.01	Plunger assembly bolt	Vite arresto pistone	3
52	0301.02	Shim	Distanziale sp. 0.1 mm	2
53	*.1600.02	Oil dip stick 3/8	Tappo sfioro olio G 3/8"	1

SPARE PARTS KIT:
KIT RICAMBI:

Code Codice	Description / Descrizione		Q.ty Q.ta
	Pos.	Components / Componenti	
2608.01		Seals Kit (20 mm)	
		Kit guarnizioni pistone Ø 20	1
	4	0601.07	3
	6	0002.05	6
	7	0300.09	6
2608.00		Complete seals packing Kit (20 mm)	
		Kit tenuta pistone Ø 20 - Completo	3
	3	0001.03	1
	4	0601.07	1
	5	1201.04	1
2600.02		Complete valve Kit	
		Kit V.A.M. completo	6
	12	0601.06	1
	13	3604.10	1
	14	0601.05	1
2608.03		Plunger rod seal Kit	
		Kit anelli tenuta asta pistone	1
2608.02	3	0001.03	3
		Plunger Kit (20 mm)	
2608.02		Kit pistone Ø 20	3
	46	1400.15	1
	47	1200.10	1
	48	0009.04	1
	49	0601.03	1
2608.02	50	1400.12	1
	51	1800.01	1